

Качели садовые арт.А44



Уважаемые покупатели!

Мы выпускаем садовые качели более 15 лет и надеемся, что качели премиум-класса торговой марки «Удачная Мебель» станут настоящим центром комфорtnого и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.


Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!




350* кг




4 чел.



63.5 мм



2,18 x 0,78 x 0,19 м



71 кг



ANTI
UV




Допускаются незначительные отклонения в указанных размерах

* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка.

Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!



Размеры крыши качелей

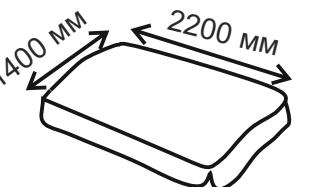

Сообщите размеры крыши и детали «связь» при необходимости заказа запасных частей (деталей крыши и каркаса, тента)

Комплектация изделия

Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (состав и расцветка указаны на упаковке комплекта).

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать дополнительный вкладыш к данному паспорту.

Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот, замена наварной решетки сиденья и спинки на оцинкованную сетку допускаются без дополнительного уведомления.

Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под под пятнико качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки. При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите близко качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°C.

Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги. Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованием, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

Свидетельство о приемке

Садовые качели соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщики _____

Ф.И.О.

Дата



Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»
141150, Россия, МО., г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, д.1 корп.28
тел./факс: (495) 223 97 11
e-mail: info@dametex.ru

Поставщик:
ООО «БизЛинк»
Россия, Москва
тел. (495) 223 65 14
e-mail: sales@dachamebel.ru • www.udachnayamebel.ru

Комплектация

