



Качели садовые арт. А45/А47

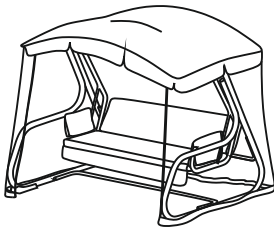

Сообщайте размер крыши
при заказе запасных частей

Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место для качелей арт. А45- 100 кг (на качели - 300 кг); максимальная нагрузка на место для качелей арт. А47 - 86 кг, на качели - 260 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Комплектность качелей

- Комплект поставки качелей состоит из двух упаковочных мест:
- упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке;
- упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей. Сведения о составе комплекта, наличии подушек, антимоскитной сетки, подлокотников и др. см. на этикетке упаковки №2/2.

Уход, хранение, утилизация


- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.

- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.



- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Указания по сборке

- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х50** с гайкой **М6** и шайбой **6**, колпачком на гайку **к6** обозначены как «**6х50**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- Гарантийные обязательства** - Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

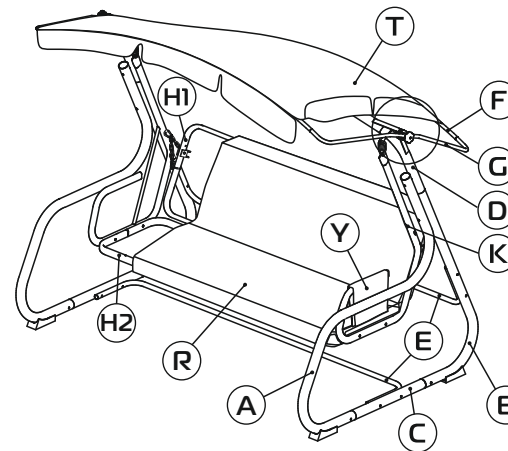

A - (x2)	Н1 - (x1)
стойка передняя	спинка
B - (x2)	Н2 - (x1)
стойка задняя	сиденье
C - (x2)	K - (x2)
связь	подвес
D - (x1)	R - (x1)
дуга опорная	подушка
E - (x2)	спинки-сиденья
стяжка	T - (x1)
F - (x2)	тент
поперечина тента	Y - (x2)
G - (x2)	подлокотники
дуга тента	

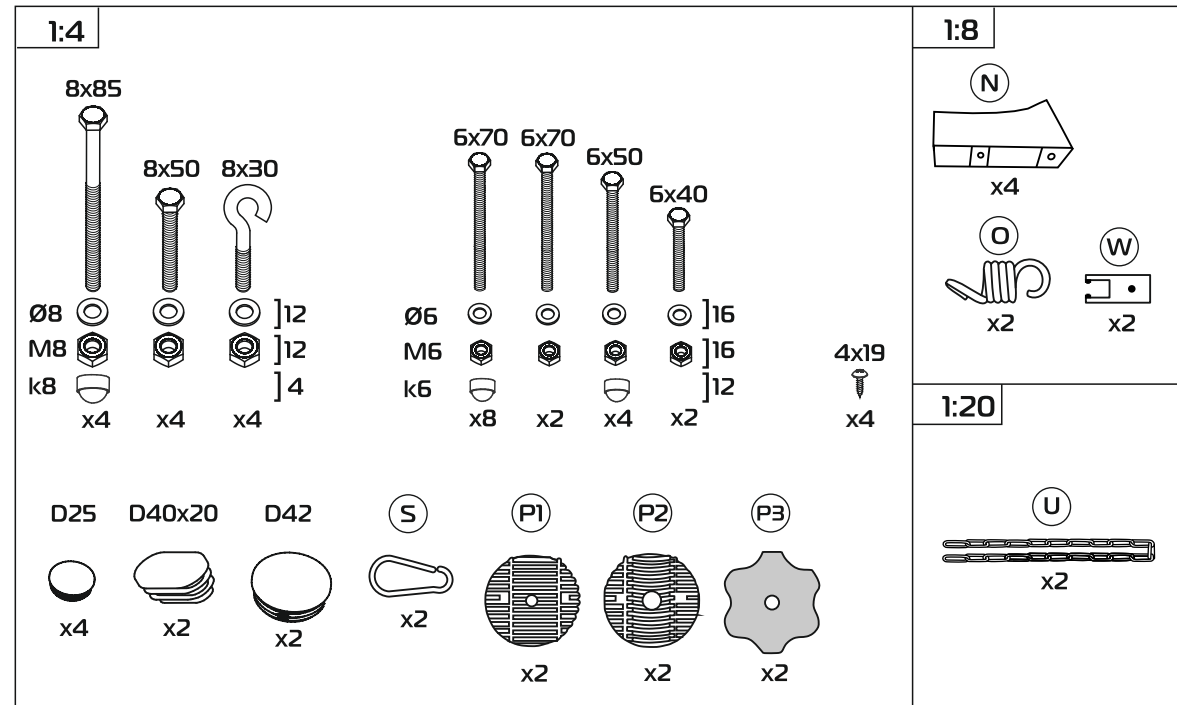

Произведено в России

Изготовитель:


ООО «Даметекс»
Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28
+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.dametex.ru

Поставщик:


ООО «БизЛинк»
г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14
www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru

A x1
B x1
C x1
D42 x1
N x1
8x85 x1
6x50 x2
4,2x19 x2


x2

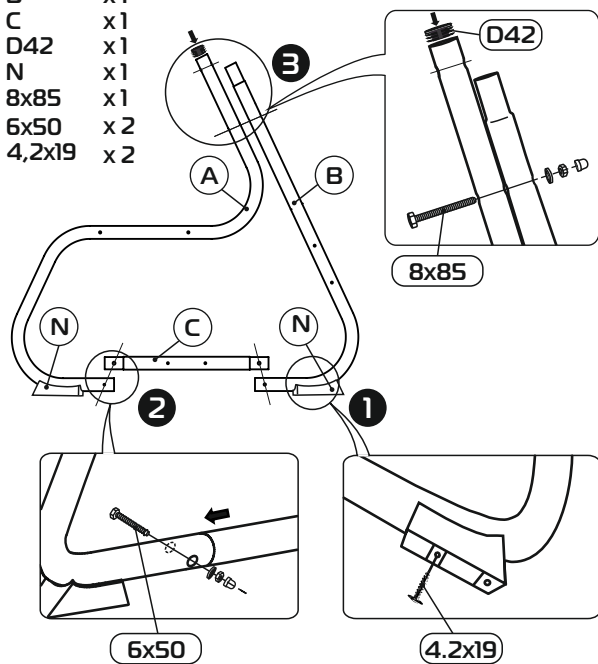


D x1
E x2
D25 x4
8x85 x2
6x70 x8

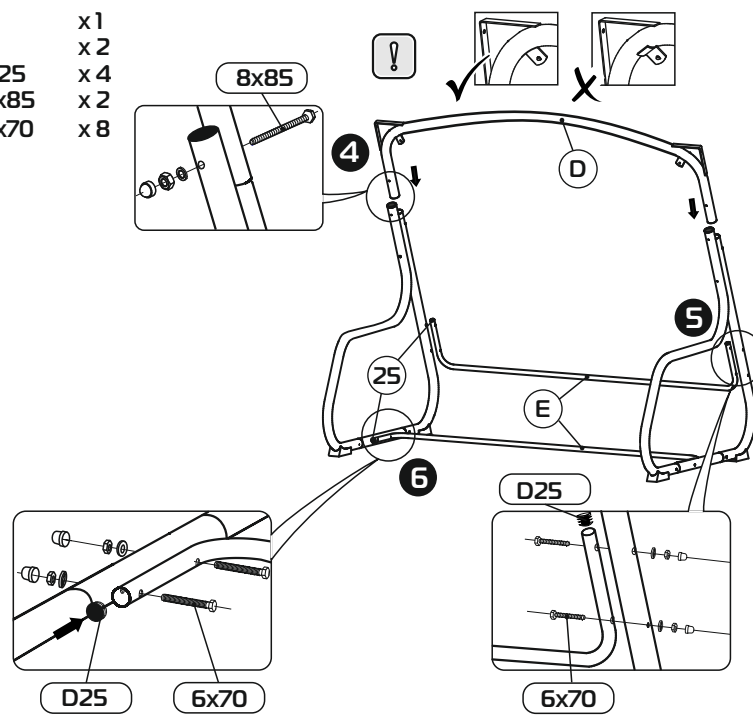


F x2
T x1
G x2
P1 x2
P2 x2
P3 x2
6x70 x2

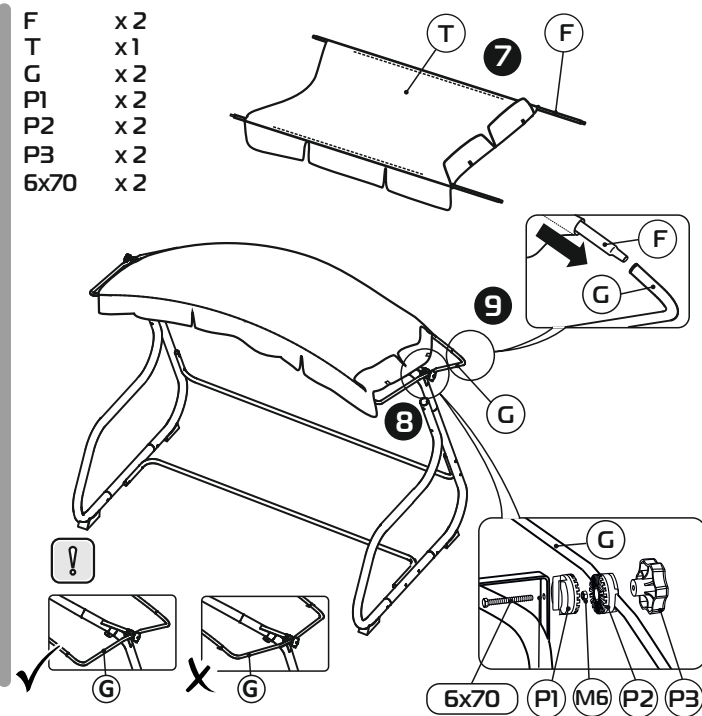


H1 x1
H2 x1
W x2
U x2
8x30 x4
6x40 x2

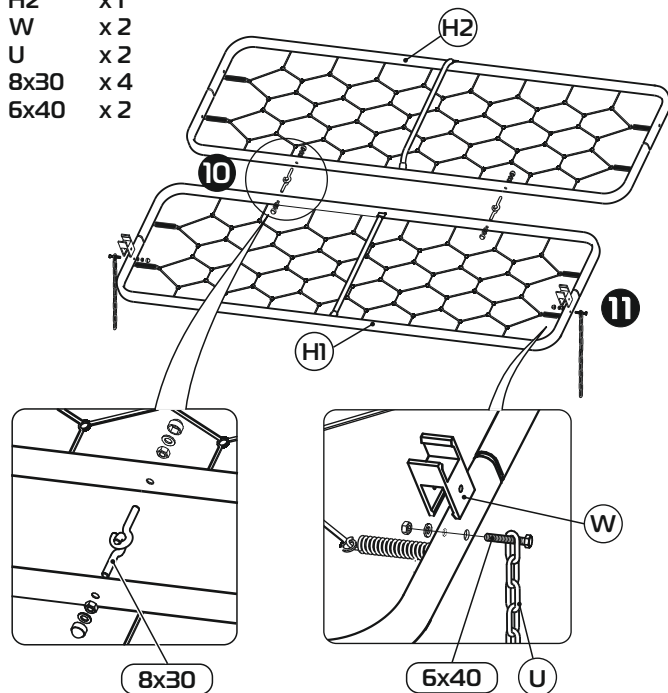

K x2
S x2
O x2
D40x20 x2
8x50 x4

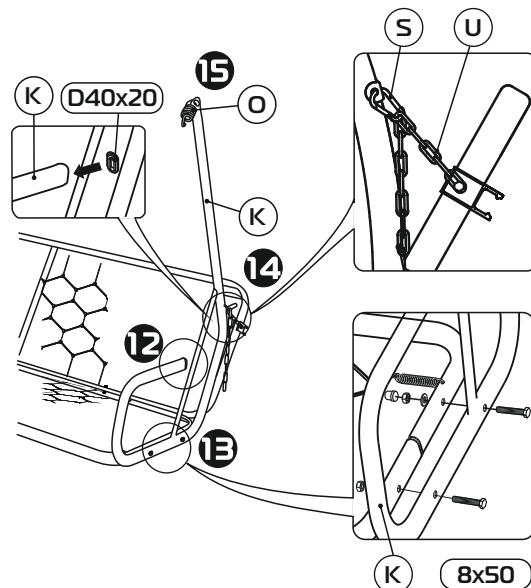

Y x1
R x2

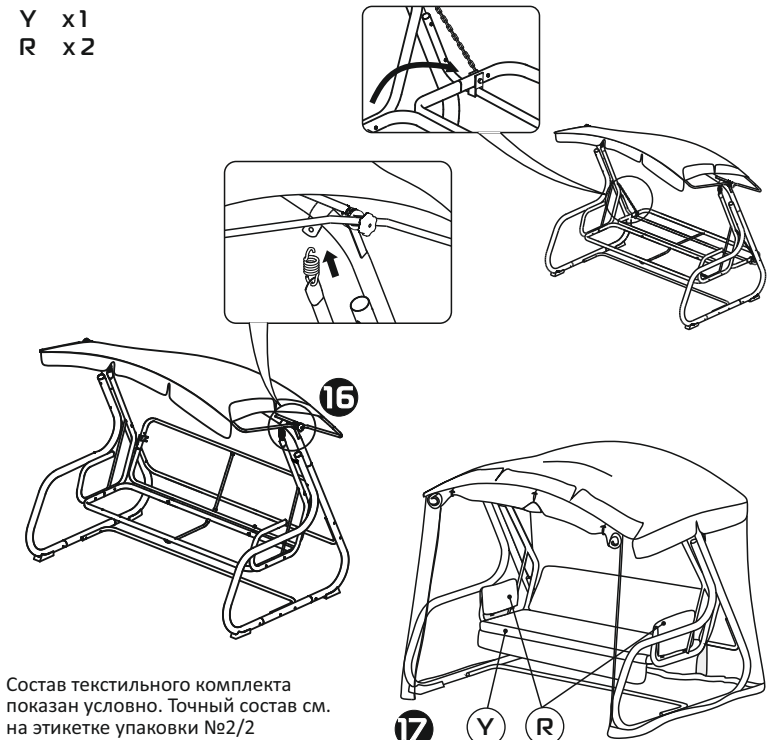

Состав текстильного комплекта показан условно. Точный состав см. на этикетке упаковки №2/2