





КАЧЕЛИ САДОВЫЕ «ВЕРСАЛЬ»




450* кг




4 чел.



63.5 мм



2,22 x 0,84 x 0,41 м



79 кг



Допускаются незначительные отклонения в указанных размерах

* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка.

Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

Безопасность эксплуатации

Качели предназначены для отдыха на открытом воздухе. Для бытового использования.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.

При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.

Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с мелкими деталями и упаковкой.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой

или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.

Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги.

Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Комплектность

Комплект поставки садовых качелей состоит из одного упаковочного места и включает:

каркас, комплект метизов, столик приставной, тент, антимоскитную сетку (АМС) съёмную, паспорт с инструкцией по сборке, матрас овальный, подушки однотонные 2 шт., подушки цветные 2 шт., матрас нижний.

Материалы

Материал каркаса: сталь, полиэфирное порошковое покрытие, пластик. Материал тента - полиэфирная ткань с полиуретановой обработкой; антимоскитная сетка - полиэфирная ткань, чехлы матраса и подушек - полиэфирная / поликоттоновая ткань (вариант ткани указан на этикетке упаковки); наполнитель матраса и подушек - полиэфирное волокно (холлофайбер). Толщина матраса не менее 150 мм.

Указания по сборке

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия!

Для сборки необходимы два человека. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая и плоская отвертки (не входят в комплектацию).

Порядок сборки указан значками в кружках: ①, ② и т.д.

Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект

винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6**, колпачком на **М6** обозначены как «**М6х40**».

При установке подпятников гайку навинтите так, чтобы подпятники свободно вращались на болте. После полной сборки боковины установите ее вертикально, определите положение подпятников параллельно площадке и после этого затяните гайки.

При сборке боковин обратите внимание на зеркальное расположение боковой стяжки **С** (находится с внутренней части качелей). Устанавливайте боковую стяжку **С** так, чтобы два отверстия на ней (для крепления стяжки **Е**) находились ближе к задней стойке **В**.

Дуга опорная **Д** устанавливается так, чтобы кронштейны для пружин качалки были обращены сваркой назад.

Угол наклона тента регулируется поворотом держателя трубы тента **Р2**

относительно основания держателя трубы тента **Р1**.

В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **С**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **У**.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.


Срок службы 4 года.

Упаковщики _____ Дата упаковки _____

Комплект метизов и комплектующих

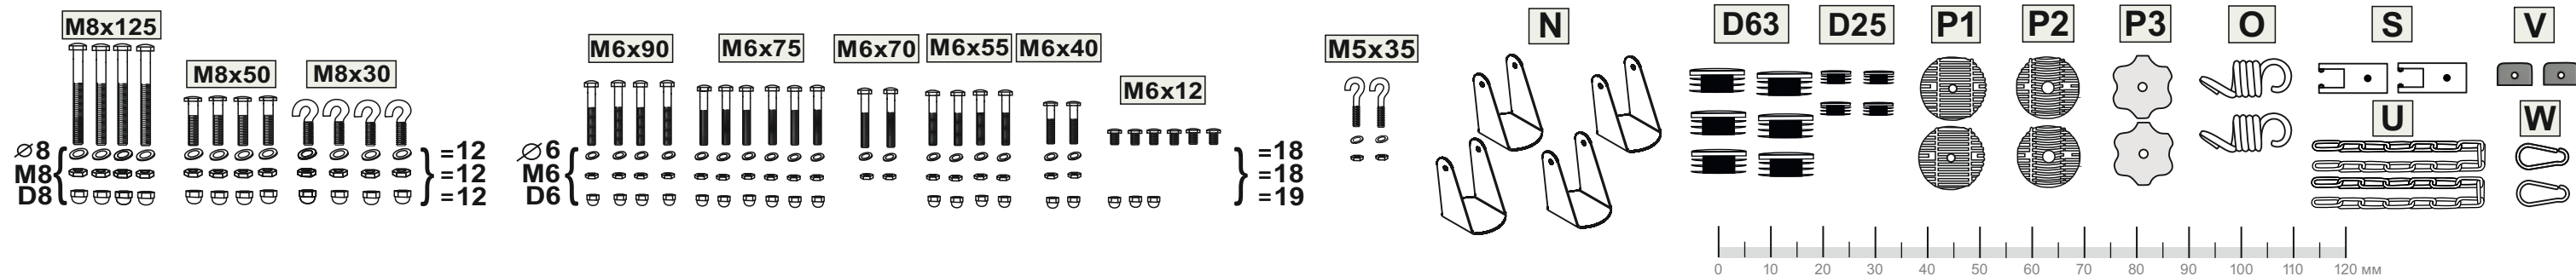

Детали

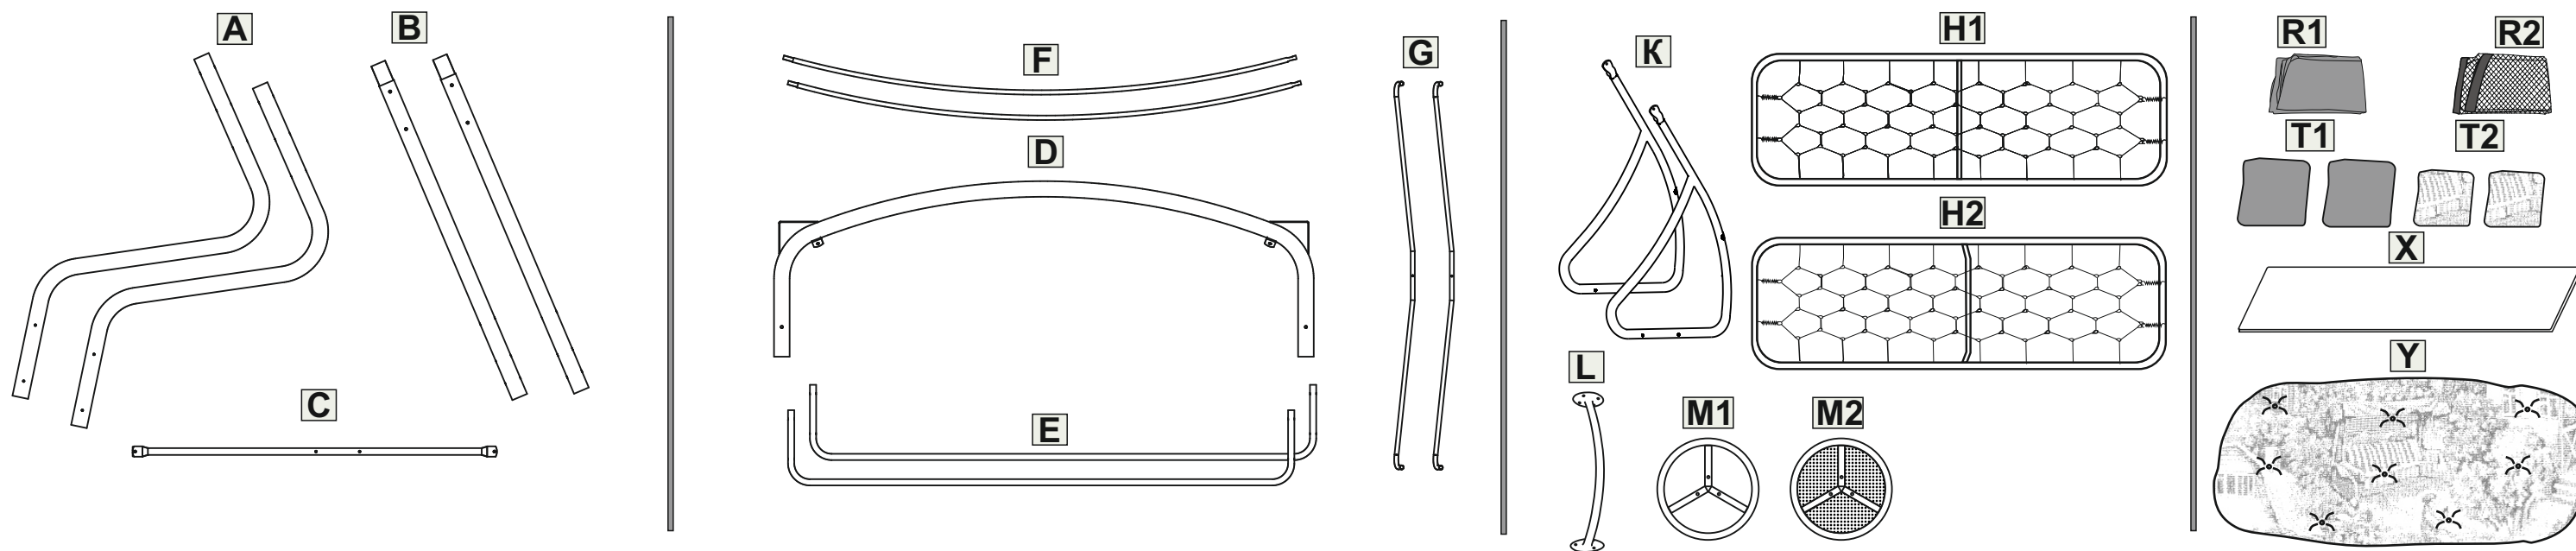

Сборка

